






Монтаж снігостопора CWL

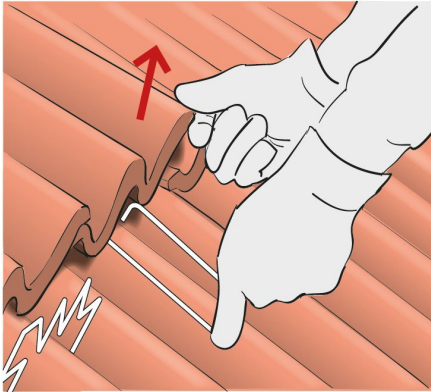


1. Підніміть черепицю.

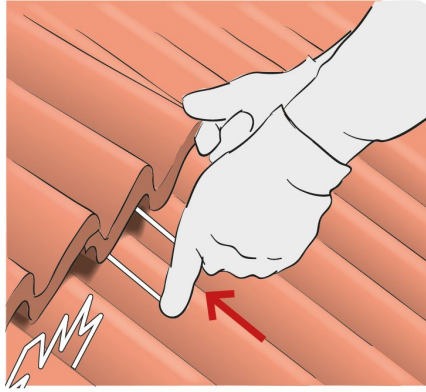

2. Вставте гачок так, щоб він зачепився за край черепиці.

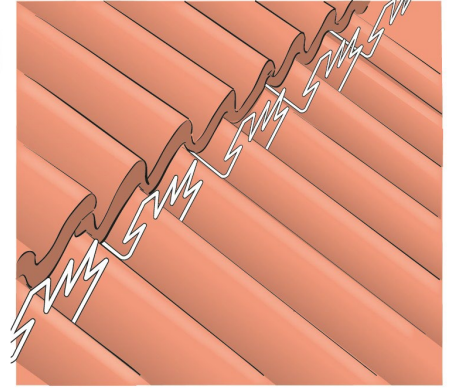

3. Покладіть черепицю на місце.

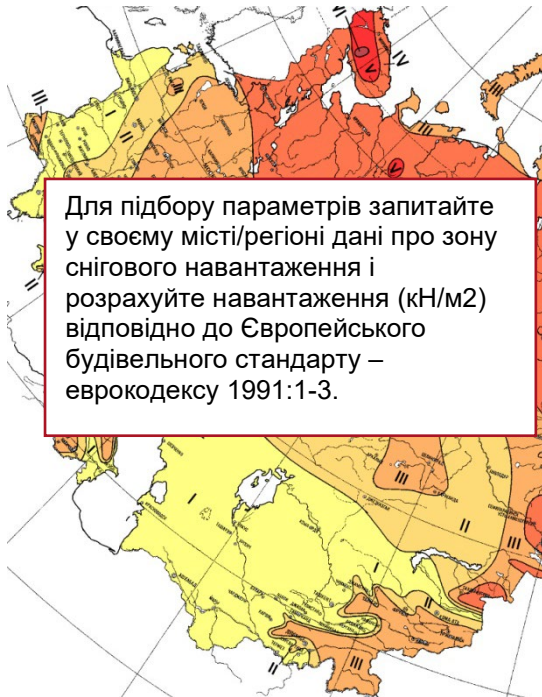

Розміщення снігостопорів CWL

Встановіть, як мінімум, ту кількість гачків-снігостопорів CWL, яка зазначена для відповідного ухилу ската даху і зони снігового навантаження.

Половину снігостопорів CWL необхідно змонтувати на кожній черепиці в рядах, що йдуть від звісу покрівлі вгору.

Інші снігостопори CWL рівномірно розподіляються по покрівлі.

Завжди монтуйте гачки-снігостопори CWL на всіх черепицях біля тих карнизних звисів, де не встановлено захисту від сходу снігу з даху.

У разі ризику перевантаження необхідно зчистити сніг з даху, приймаючи заходи для забезпечення безпеки.

Мін. кількість снігостопорів CWL на м² покрівлі

Ухил ската даху	Зони снігового навантаження									
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
27° *	1,2	1,8	2,4	3,0	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	6,7
45° **	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2

* Стандартний ухил ската даху 1-поверхового котеджу

** Стандартний ухил ската даху 1½-поверхового котеджу