



LÖPARE TILL SÄKERHETSSKENA

VÄNSTER-/HÖGERMONTAGE



M-264 1807 SE



Löparen till CWL Safety System Takstege (M-244) och Fasadstege (M-273) levereras monterad för montage på högra sidan av stegen.



Löpare för vänstermontage

Dra åt låsmuttern (C) så att falldämparen kan röra sig fritt.

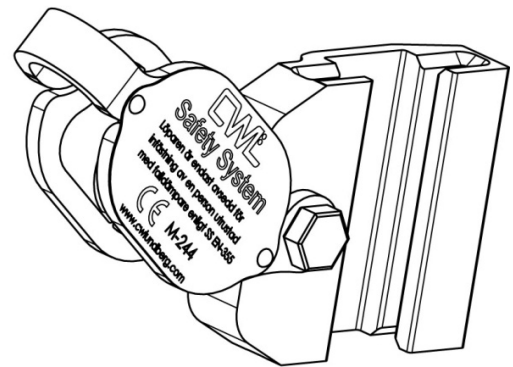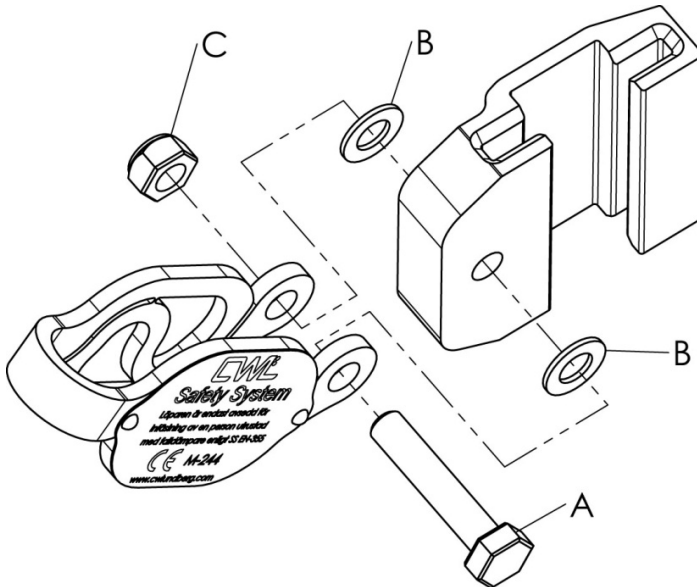

Löpare för högermontage

Dra åt låsmuttern (C) så att falldämparen kan röra sig fritt.

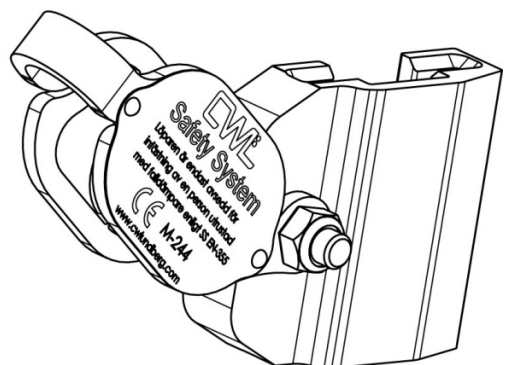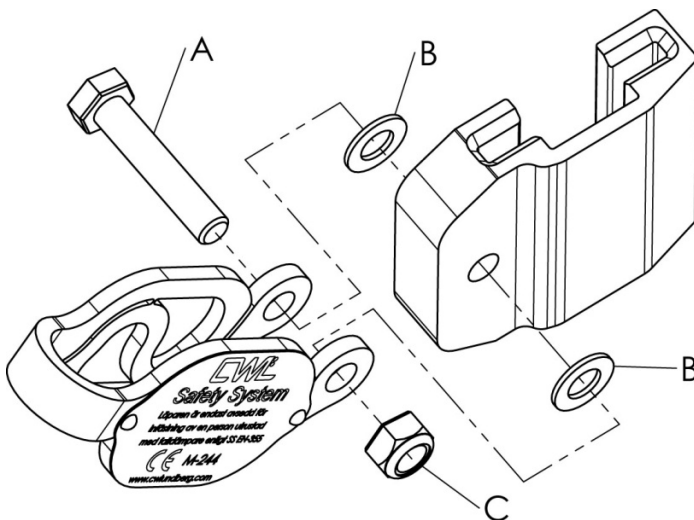

A= Skruv M10 x 50 A2, B= Bricka 10x5 A2, C= Låsmutter M10 A2